

deerma



Deerma KZ100

Fritéza bez tuku

Spotřebič je vybavený inovatívnou technológiou cirkulácie horúceho vzduchu pri vysokej teplote, ktorá nahrádza proces vyprážania. Spotřebič má mnoho funkcií, pomocou ktorých môžete pripraviť množstvo pokrmov. Objem spotřebiča 3 litre postačí na prípravu večere pre celú rodinu.

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Deerma.
Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.

Zariadenie je určené len na domáce použitie.

1. Pozorne si prečítajte tieto pokyny.
2. Nedotýkajte sa horúcich povrchov spotrebiča, použite na to rukoväť alebo držadlo.
3. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nečistite napájací kábel vo vode alebo iných tekutinách.
4. Ak zariadenie používajú deti, je nevyhnutný dohľad.
5. Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete. Pred čistením alebo demontážou častí nechajte aby sa zariadenie ochladilo.
6. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel. V takom prípade vráťte výrobok do najbližšieho zákazníckeho servisu, kde bude zariadenie opravené.
7. Používanie neautorizovaného príslušenstva môže mať za následok zranenie osôb alebo poruchu zariadenia.
8. Zariadenie nepoužívajte vonku.
9. Nenechávajte napájací kábel visieť v rohu stola a nedotýkajte sa horúcich povrchov.
10. Nenechávajte zariadenie v prítomnosti výbušnín alebo horľavých výparov.
11. Pri prenášaní zariadenia dbajte na zvýšenú opatrnosť, najmä ak je zariadenie horúci olej alebo iné kvapaliny.
12. Napájací kábel vždy najprv zapojte do spotrebiča a až potom do elektrickej zásuvky. Ak chcete spotrebič vypnúť, najprv odpojte napájací kábel a potom vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky.
13. Zariadenie nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určené.
14. Uistite sa, že sú rukoväte správne pripevnené ku košu fritézy a zaistené na svojom mieste.
15. **POZNÁMKY:**
Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, varte vo fritéze len v určených vyberateľných nádobách.
16. Zariadenie nevyžaduje dodatočné vyhrievanie.

Špeciálne pokyny:

Krátky napájací kábel, ktorý je súčasťou balenia, zabráňuje šliapaniu a zamotávaniu kábla. Je možné zakúpiť dlhé napájacie káble.

Pri použití dlhého napájacieho kábla:


- 1) Menovité napätie kábla by malo byť minimálne také vysoké ako menovitý výkon spotrebiča.

2) Dlhý napájací kábel by mal byť položený tak, aby nevisel na doskách a na miestach, kde ho deti môžu vytiahnuť/potiahnuť/poškodiť.

Zariadenie má uzemnenú zástrčku.

Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, zástrčku možno zapojiť len do uzemnenej zásuvky. Zástrčku možno zapojiť do zásuvky len v jednej polohe, ak zástrčku nemožno zapojiť, otočte ju, ak zástrčku stále nemožno zapojiť, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Zástrčku sa v žiadnom prípade nepokúšajte nastavovať sami.

Popis produktu

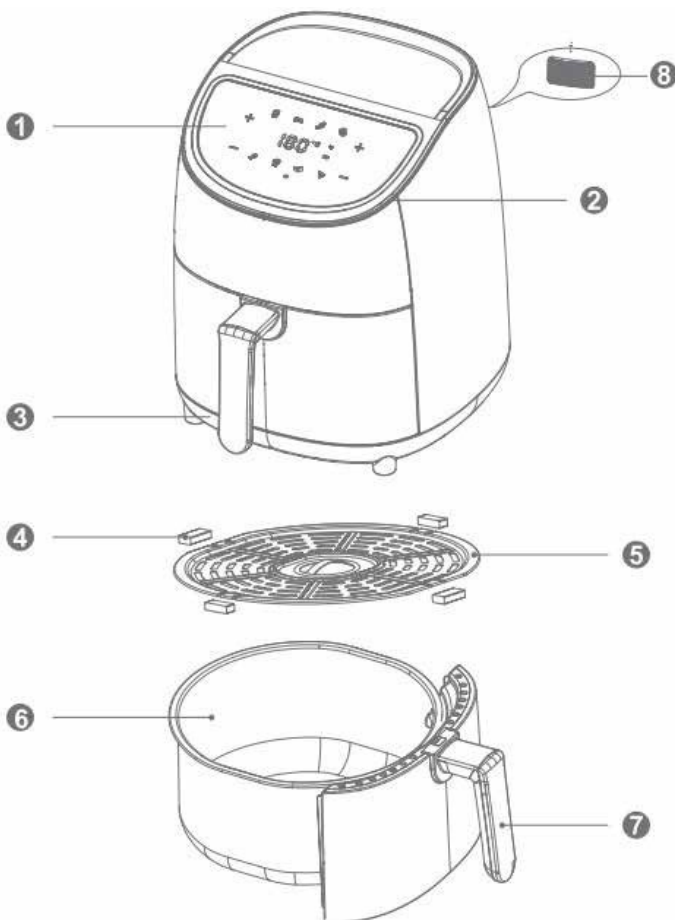

1. Zobrazíť
2. Prívod vzduchu
3. Telo
4. Gumené rukoväťe
5. Popruhovú košu
6. Košík
7. Rukoväť koša
8. Výstup vzduchu

Špecifikácie produktu

Model: DEM-KZ100

Menovitý výkon: 1000 W Menovité
napätie: 220-240 V~ Menovitá

frekvencia: 50-60 Hz

Objem: 3,0 l (pre 2-4 osoby) Teplota
rozsah: 0-200 °C

Rozsah časovača: 0-60 m

Rozmery: 21,5x27x29 cm

Automatické vypnutie

Fritéza má zabudovaný časovač, spotrebič sa automaticky vypne, keď časovač dosiahne nulu. Spotrebič je možné vypnúť manuálne otočením gombíka časovača do nulovej polohy. Upozorňujeme, že gombík časovača sa musí otáčať proti smeru hodinových ručičiek.

Elektromagnetické pole

Zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí. Pri používaní v súlade s zamýšľaným použitím nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre ľudský organizmus.

Zobraziť



Používanie fritézy

Pred prvým použitím

1. Odstráňte obalový materiál, nálepky, ochranné fólie atď. Skontrolujte fritézu viditeľne poškodené. Skontrolujte, či v spotrebiči nechýbajú žiadne diely.
2. Pred prvým použitím zariadenia alebo pred jeho použitím po dlhšej prestávke zariadenie a jeho umyte a potom vysušte príslušenstvo. Príslušenstvo môžete umývať v umývačke riadu.
3. Jednotku zvnútra aj zvonku utrite suchou handričkou. Kôš jednotky nie je potrebné zalievať olejom, pretože jednotka pracuje pomocou technológie vysokoteplotného horúceho vzduchu.

Prevádzka zariadenia:

1. Zariadenie umiestnite na stabilné miesto s rovným povrchom.

2. Vložte zásobník do koša.

Kôš sa do fritézy vkladá pomocou rukoväte v strede koša.

Stlačte kôš a uistite sa, že je vo vodorovnej polohe.

Medzi košom a prihrávkou by mala byť medzera. Prvky by nemali byť spojené.

3. Pokrm položte na tanier.

4. Plech na pečenie vložte do fritézy.

Na vkladanie potravín do fritézy môžete použiť aj kôš.

5. Pripojte fritézu k napájaniu.

Keď je fritéza zapojená, displej sa na chvíľu rozsvieti a potom zhasne. Tlačidlo ON/OFF sa neustále svieti.

POZNÁMKA: Fritéza sa nezapne, ak fritovací kôš nie je v spotrebiči správne umiestnený.

6. Zapnite fritézu.



Jemným stlačením tlačidla POWER spustíte fritézu z režimu spánku.

Keď je fritéza v prevádzke, rozsvietia sa tlačidlá teploty a časovača.

7. Nastavte požadovaný čas a teplotu varenia.

Nastavte čas:

Malá ikona hodín na nastavenie času sa nachádza na pravej strane displeja.

Stlačením tlačidla  alebo  nastavte požadovaný čas varenia.

Nastavte teplotu:

Čas sa nastavuje pomocou ikony teplomera na pravej strane displeja.

Jemným stlačením tlačidla - alebo + nastavte požadovanú teplotu.

8. Začnite variť.

Po nastavení času a teploty varenia stlačte tlačidlo POWER, čím spustíte varenie. Počas varenia pokrmu zostanú všetky tlačidlá zapnuté.

Ak chcete skontrolovať, ako dobre je jedlo usmažené, uchopte rukoväť koša a opatrne ho vysuňte z fritézy. Po vybratí koša sa všetky gombíky vysunú. Po opätovnom vložení koša do fritézy sa program varenia obnoví.

9. Vychutnajte si lahodné pokrmy vyprážené vo fritéze.

Keď časovač dosiahne nulu, displej fritézy zhasne a fritéza sa automaticky vypne. Keď je fritéza vypnutá, rozsvieti sa tlačidlo POWER. Po vypnutí fritéza päťkrát pípne, čím signalizuje ukončenie prípravy.

Pomocou rukoväte koša vyberte fritovací kôš.

Na opatrné prenášanie horúceho jedla na tanier sa odporúča používať ochranné rukavice.

10. Odpojte fritézu od elektrickej siete.

Spotrebič čistite podľa pokynov na čistenie a údržbu uvedených v tomto návode.

Fritézu a jej časti čistite po každom použití.

POZNÁMKA: Počas používania fritézy alebo krátko po ňom sa nedotýkajte koša. Kôš sa počas používania veľmi zahrieva. Kôš držte len za rukoväť.

Tipy a rady

Nastavenia:

Nasledujúca tabuľka vám pomôže vybrať základné nastavenia fritézy pre váš typ potravín.

Pozor:

- Upozorňujeme, že nižšie uvedené nastavenia sú len usmerneniami. Každá stránka výrobok sa môže okrem iného líšiť veľkosťou, značkou a tvarom.

Nemôžeme zaručiť najlepšie nastavenie fritézy pre vaše potraviny.

- Keďže je spotrebič vybavený technológiou rýchleho ohrevu vzduchu, pri vyberaní dbajte na opatrnosť.

potraviny z fritézy so zvýšenou opatrnosťou.

- Menšie porcie jedla si zvyčajne vyžadujú o niečo kratší čas varenia.

- Väčšie porcie jedla si zvyčajne vyžadujú o niečo dlhší čas prípravy.

- Zatrásenie koša v polovici varenia optimalizuje konečný výsledok výrobku a zabraňuje nedostatočnému vareniu.

- Do čerstvých zemiakových lupienkov pridajte trochu oleja, aby lepšie chrumkali. Po pridajte olej a hranolky na ňom niekoľko minút opekajte.

- Vo fritéze nepripravujte extrémne mastné potraviny, ako sú napríklad klobásy.

- Vo fritéze sa dajú pripraviť aj pochutiny, ako sú nugetky a mozzarella.

- Optimálne množstvo hranolčiekov, ktoré možno pripraviť vo fritéze, je 500 gramov.

- Vo fritéze môžete pripraviť hotový koláč. Hotové cesto potrebuje menej času na prípravu ako domáce cesto.

- Ak chcete pripraviť quiche, položte plech na pečenie na vrch koša na pečenie.

Použitie plechu na pečenie na vrchu koša na pečenie pomáha aj pri príprave plnených pokrmov.

- Na ohrev ingrediencií môžete použiť aj fritézu. Na ohrev prísad

nastavte teplotu na 15 ° C a čas na 10 minút. Neodstraňujte silikónové uzávery.

Pred konzumáciou zabezpečte, aby boli potraviny správne tepelne spracované podľa noriem USDA. Bezpečná teplota

Nastavenie stola					
Komponent	Min-Max množstvo (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Triasť sa?	Ďalšie informácie
Zemiaky					
Úzke mrazené hranolčeky	300-700	9-16	200	Shake	
Hrubé mrazené hranolčeky	300-700	11-20	200	Shake	
Domov čipy (8*8 mm)	300-800	16-20	200	Shake	
Domáce zemiakové lupienky s vajíčkami	300-750	18-22	180	Shake	Pridajte tiež 1/2 čajovej lyžičky oleja
Zemiakové kocky	300-750	12-18	180	Shake	Pridajte tiež 1/2 čajovej lyžičky oleja
Zemiakový gratin	500	15-18	200	Shake	
Maso					
Steak	100-500	8-12	180		
Bravčové kotlety	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Klobása	100-500	13-15	200		
Kuracie mäso krídla	100-500	18-22	180		
Prsia kuracie mäso	100-500	10-15	180		
Občerstvenie					
Saigon	100-400	8-10	200	Shake	
Mrazené nugetky	100-500	6-10	200	Shake	
Mrazené ryby prsty	100-400	6-10	200		
Mrazený chlieb a syrové občerstvenie	100-400	8-10	180		
Zelenina s náplňou	100-400	10	160		
Cukrárenské výrobky					
Torta	300	20-25	160		
Quiche	400	20-22	180		
Muffin	300	15-18	200		

Sladké občerstvenie	400	20	160		
---------------------	-----	----	-----	--	--

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Fritéza nefunguje	Zariadenie nie je pripojené	Pripojte hlavnú zástrčku k uzemnenému zdroju napájania.
	Časovač nebol nastavený	Otočte ovládač na odporúčaný čas
Jedlo vo fritéze nebolo dobre uvarené	Príliš veľa pridaných Súbor	Do zásobníka pridajte menšie množstvo. Menšie množstvo ingrediencií sa upeče dôkladnejšie.
	Nastavenie príliš nízkej teploty	Nastavte teplotu na odporúčanú teplotu pre vybrané zložky.
Prísady sa pečú vo fritéze nerovnomerne.	Niektoré zložky je potrebné pretrepať vo fritéze	V polovici pečenia pretrepte prísady vo fritéze.
Pečené zložky nie sú po odstránení chrumkavého. z fritézy		Použite suroviny z rúry alebo ich potrite trochu oleja, aby boli chrumkavejšie.
Zásobník nemožno vložiť do zariadenia	Príliš veľa ingrediencií na tácke	Neprikladajte zložky nad limit MAX
	Zásobník nie je správne vložený	Zatlačte na zásobník, kým nebudete počuť cvaknutie.
Zo spotrebiča úniky dymu	Zložky sú mastné	Keď v spotrebiči pečiete mastné prísady, môže sa do plechu dostať veľké množstvo oleja a vytvoriť dym. a ohrieva zásobník. To však robí. hlúpy ovplyvniť na fungovanie spotrebiče alebo potraviny.
	Na plechu na pečenie je ešte stále tuk z predchádzajúce pečenie.	Zásobník sa odporúča čistiť po každom použití.
Čerstvé hranolky sú vo fritéze nerovnomerne upečené.	Vhodné zemiaky sa nepoužili	Použite čerstvé a umyté zemiaky bez škrobu.
	Zemiaky neboli pred pečením umyté	Zemiaky umyte, aby ste odstránili škrob
Čerstvé hranolky nie sú po vybratí z fritézy chrumkavé.	Chrumkavosť hranolčekov závisí od množstva oleja a vody v hranolčekoch.	Pred vložením zemiakov do stroja a pridaním oleja ich osušte.
		Zemiaky nakrájajte na menšie Kúsky

		Pridajte trochu viac oleja
--	--	----------------------------

Čistenie a údržba:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým spotrebič vychladne.

Poznámka: Kôš vyberte, aby sa fritéza rýchlejšie ochladila.

2. Vonkajšiu časť zariadenia utrite vlhkou handričkou.

3. Zásobník a kôš vyčistite horúcou vodou, čistiacim prostriedkom a mäkkou špongiou.

4. Vnútro jednotky vyčistite horúcou vodou a mäkkou špongiou.

5. Vykurovacie teleso vyčistite čistiacou kefkou, aby ste odstránili zvyšky jedla.

Tip: Ak sa na kôš prilepili nečistoty, naplňte kôš horúcou vodou s prostriedkom na umývanie riadu. Vložte zásobník s košom a nechajte výrobky pôsobiť približne 10 minút. Potom výrobky dôkladne osušte suchou handričkou.

Pozor:

* Tácku a kôš je možné umývať v umývačke riadu.

* Zvyšné nečistoty možno odstrániť odmasťovacou tekutinou.

* Nečistite tanier, kôš ani vnútro spotrebiča kovovým náradím alebo abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

Skladovanie:

1. Odpojte fritézu od elektrickej siete.

2. Uistite sa, že sú všetky časti čisté a suché.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nebalosti.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciú stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.