

N'OVEEN

Návod na obsluhu



HC3299 WiFi

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím ohrievača si pozorne prečítajte tento návod. Uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie.

1. Ohrievač by mal byť zavesený na stene a výstup vetra by mal byť nadol. Nesmiete ho umiestňovať prevratne alebo naklonene.
2. Prosím, nepoužívajte ohrievač na miestach, kde sú plné horľavých alebo výbušných plynov. Nezakrývajte vývod vetra.
3. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
4. Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou. Elektrická zásuvka musí byť vybavená uzemňovacím vodičom, jej kapacita by mala byť 220-240 V ~10A. Zásuvka a zástrčka by mali byť v dobrom stave pripojenia.
5. Ak ohrievač nikto nepoužíva alebo opravujete, vytiahnite zástrčku.
6. Nedotýkajte sa ohrievača mokrou rukou alebo iným vodičom.
7. Ak motor nepracuje správne, okamžite ho zastavte.
8. Počas používania ohrievača neotvárajte neustále dvere ani okno, inak by sa to stalo ovplyvní vykurovací efekt.
9. Ak chcete ohrievač vypnúť, stlačte vypínač do polohy vypnutia, potom bude ohrievač udržiavať ventilátor v činnosti 30 sekúnd, kým nevyfúkne studený vietor, potom ohrievač prestane fungovať a môžete vytiahnuť zástrčku.
10. Nepoužívajte tento ohrievač v kúpeľni.
11. Časovač nastavuje pracovný čas ohrievača.
12. Diaľkové ovládanie, použite 1 batériu.
13. Ohrievač musí byť inštalovaný minimálne 2 m nad podlahou.
14. Ak ohrievač potrebuje opravu, požiadajte o to špeciálnu osobu alebo autorizovanú našu spoločnosť oddelenie údržby.
15. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru
16. Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo, pokiaľ nie sú nepretržite pod dozorom.
17. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov môžu spotrebič iba zapínať/vypínať za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný v zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohe a boli pod dohľadom alebo boli poučení o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumeli možným rizikám. Deti vo veku od 3 rokov a menej ako 8 rokov nesmie zapájať, regulovať a čistiť spotrebič ani vykonávať užívateľskú údržbu.

18. UPOZORNENIE —niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať tam, kde sú prítomné deti a zraniteľné osoby.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA

Ohrievač musí byť inštalovaný a používaný v súlade s bezpečným štandardom.


Aby ste sa vyhli všetkým nebezpečenstvám, dodržujte bezpečnostné pokyny.

- Inštaláciu musí vykonať servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Dôležité! Uistite sa, že v blízkosti vyvŕtaných otvorov nie sú žiadne elektrické káble ani iné inštalácie (napríklad vodovodné potrubia). Uistite sa, že je spotrebič bezpečne a vertikálne pripevnený k stene.

Získajte dva otvory na stene 2 m nad podlahou a v blízkosti rohu viac ako 25 mm, uistite sa, že priemer je rovnaký ako priemer dilatačnej rúrky.


Upevnite dve skrutky na rozširujúcu sa rúrku, ponechajte špičky skrutiek vonku 10 mm a po dostatočnom upevnení skrutiek zaveste stroj

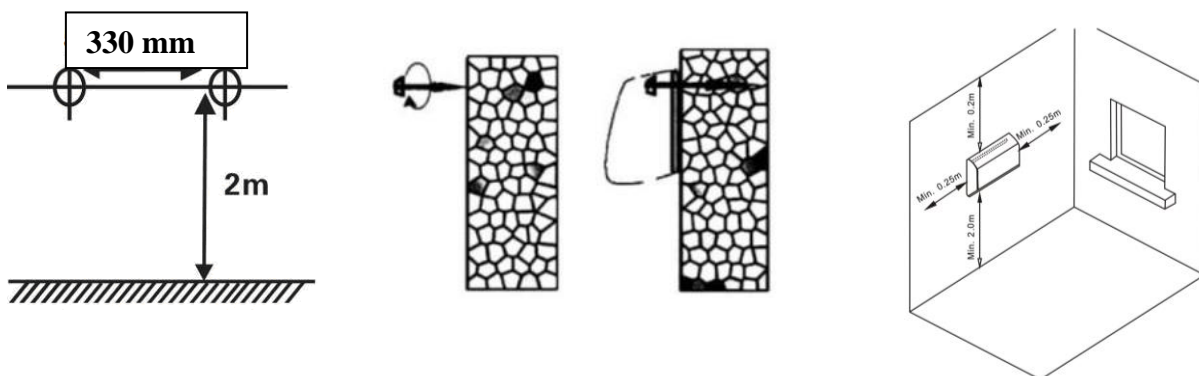



NÁVOD NA OBSLUHU

1. Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa uistite, že elektrická sieť vo vašej oblasti zodpovedá hodnotám na typovom štítku jednotky.
2. Opatrne vyberte ohrievač z plastového vrečka a kartónu.
3. Umiestnite ohrievač na pevný rovný povrch, pričom hlavné tlačidlo nastavte do polohy „-“. Zapojte súpravu kábla do elektrickej zásuvky AC220-240 V, so zvukom „BEE“ sa rozsvieti kontrolka „Power“ a ohrievač zobrazí teplotu v miestnosti.

1. Nastavte čas


TÝŽDEŇ Znova stlačte tlačidlo „Set“, „Po“ bliká svetlo, stlačte  dve tlačidlá nastavujú týždeň „od Po-Ne (Po=pondelok...ne=nedeľa atď.)“


HODINA Stlačte jedenkrát tlačidlo „Set“, predný LED displej zabliká „00“, stlačte  dve tlačidlá „nastavte hodiny od 01--00 (01=1 hodina, 02=2 hodiny...00=24 hodín atď.)“

MINÚTA Znova stlačte tlačidlo „Set“, LED displej za „00“ bude blikáť, stlačte „“ dve tlačidlá nastavte minúty od 00--59 (01=1 minúta, 02=2 minúty atď.)“

2) Všeobecné používanie OPERATION

1. Zapnite ohrievač stlačením tlačidla ON/OFF na diaľkovom ovládači, jednotka bude fúkať studený vzduch.

2. Stlačením tlačidla „MODE“ na diaľkovom ovládači jednotka vyfúkne teplý vzduch a rozsvieti sa. 



3. Druhým stlačením tlačidla „MODE“ na diaľkovom ovládači jednotka vyfúkne horúci vzduch a  sa rozsvieti

4. Stlačením tlačidla „MODE“ trikrát na diaľkovom ovládači jednotka vyfúkne studený vzduch

5. Stlačením tlačidla „Swing“ bude ohrievač otáčať čepeľou hore a dole

PS: Pre inteligentnú prevádzku, zákazník stlačí iba jedno tlačidlo štart blízko hlavného tlačidla, ohrievač bude pracovať s horúcim vzduchom a funkciou Swing.

3) 24H FUNKCIA časovača

1. Stlačte  tlačidlo „nastavte časovač až na 24 hodín, podržte stlačené  tlačidlo na zvýšenie hodiny od 00--24(00=zatvorenie,01=1 hodina,02=2 hodiny...24=24 hodín atď.) a

 sa rozsvieti

PS: nastaviť ako „00“ znamená, že nie je nastavený časovač, „“ svetlo je vypnuté.

4) POKYNY PRE TERMOSTAT

1. Ak chcete nastaviť teplotu, stlačte tlačidlo  pre nastavenie požadovanej teploty a „nastavená teplota od 10 °C do 49 °C“



2. Keď teplota vzduchu klesne o 2 stupne pod nastavenú teplotu, ohrievač sa spustí



vykurovanie s \hat{e} l/W \hat{e} t(1000W).

3. Keď teplota vzduchu klesne o 4 stupne pod nastavenú teplotu, ohrievač začne ohrievať s II/H (2000W).


4. Keď je teplota vzduchu vysoká o 1 stupeň alebo iná nastavená teplota, ohrievač bude fúkať studený vzduch.

5) FUNKCIA OTVORENIA OKNA

1. Stlačte  tlačidlo,  svieti. Spotrebič funguje ako inteligentná úspora energie modelov. (V tejto funkcii zariadenie okamžite skontroluje a zaznamená teplotu prostredia. Prestane fungovať, keď zariadenie skontroluje pokles okolitého prostredia. ≥ 3 °C do 1 minúty. Používateľ by mal spotrebič reštartovať pomocou tlačidla „ON/OFF“).

2. Stlačte  tlačidlo znovu a  nesvieti. Funkcia otvorenia okna je vypnutá

6) FUNKCIA DETSKEJ POISTKY

1. Stlačte  tlačidlo, kontrolka ohrievača je vypnutá (okrem kontrolky napájania), funkcia detskej zámky je zapnutá

Stlačte  kontrolka ohrievača svieti, funkcia detskej poistky je zrušená.

7) FUNKCIA WIFI



Pripojenie cez WIFI

1. Pomocou telefónu naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte „Tuya Smart“.

Aplikácia na trhu na stiahnutie a inštaláciu aplikácie.


2. Vyberte kód krajiny, zadajte číslo mobilného telefónu a klepnutím na „Získať“ dostanete správu obsahujúci overenie na kóde.

3. Vyberte kategóriu produktu „Malé domáce spotrebiče“ a potom vyberte symbol „Ohrievač“.


3. Do správy zadajte overovací kód a klepnutím na „Prihlásiť sa“ sa prihláste do aplikácie.

4. Zapnite produkt a uistite sa, že je v prostredí pokrytom WIFI. Kontrolka bude rýchlo blikať. Ak kontrolka rýchlo neblinká, stlačte „Tlačidlo jedného štartu“ na 5 sekúnd a produkt bude mať zvuk „bi“, potom prejdite do aplikácie, klepnite na „pridať zariadenie“, ako je znázornené na obrázku 1,



Pic 1

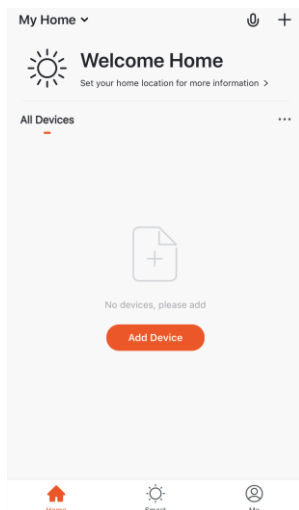


Pic 2

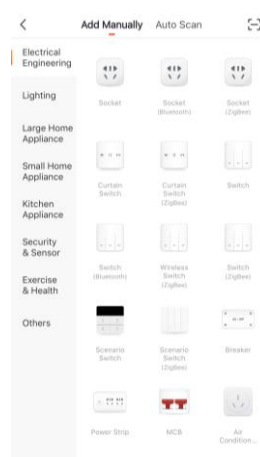


- A) Stlačte „Pridať zariadenie“, ako je znázornené na obrázku 2
- B) Vyberte „Všetky zariadenia“, ako je znázornené na obrázku 3
- C) Stlačte „indikátor potvrdenia rýchlo blikať“, keď sa na zariadení rozsvieti kontrolka rýchlo blikať, ako je znázornené na obrázku 4
- D) Zadajte heslo WIFI a potom potvrdte, ako je znázornené na obrázku 5
- E) Počkajte, kým sa APP pripojí k zariadeniu, kým sa úspešne pripojí zobrazené na obrázku 6

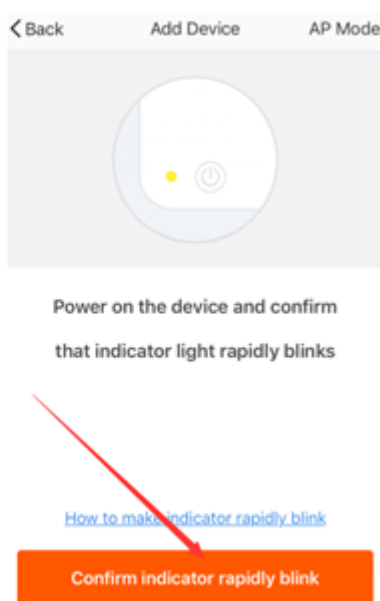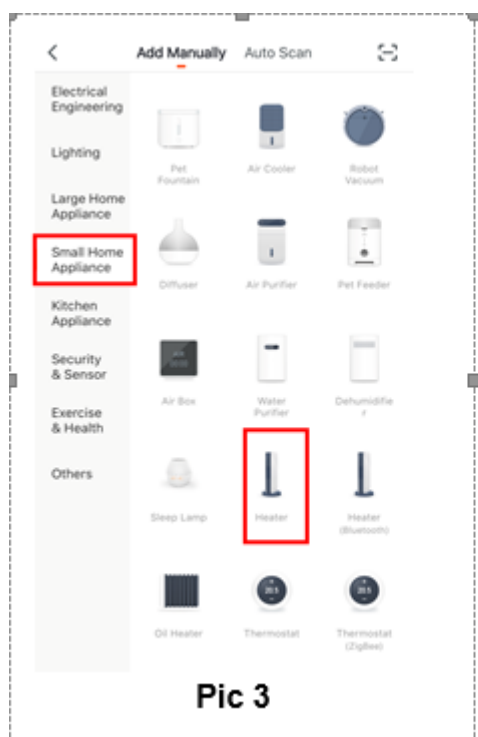

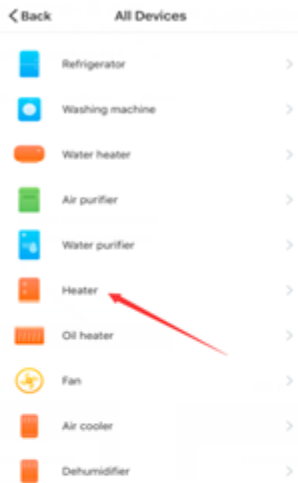

Pic 5

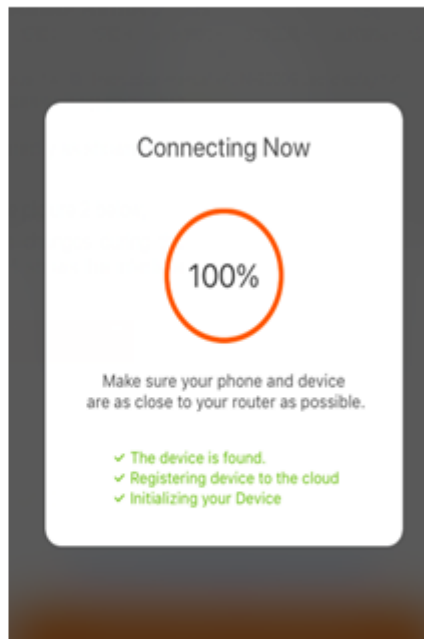


Pic 6

Operation by WIFI

1.U can operate the device by mobile under WIFI or 4G LTE environment, as shown in the picture 8,



Pic 7

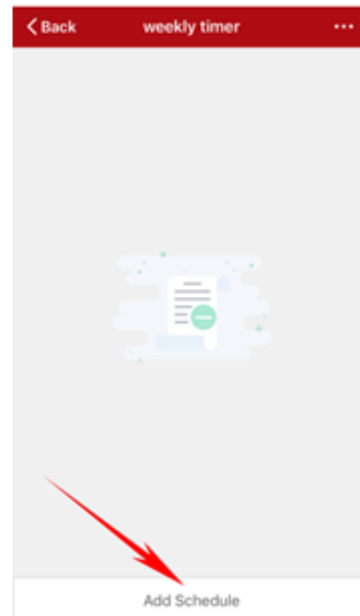

Pic 8

Prevádzka cez WIFI

1. Zariadenie môžete ovládať mobilom v prostredí WIFI alebo 4G LTE, ako je znázornené na obrázku 8



Pic 10



Pic 11

2. Zvoľte tlačidlo „Týždenný časovač“ na ovládanie:

A) Stlačte tlačidlo „Pridať plán“, ako je znázornené na obrázku 9

B) Môžete si vybrať týždenný program a časovač, čo chcete, prosím, všimnite si, že musíte nastaviť teplota vyššia ako aktuálna teplota pri ZAPNUTÍ napájania, ako je znázornené na obrázku 10

C) Stlačte tlačidlo „Uložiť“ v pravom hornom rohu, aby ste to uložili počas týždenného časovača „zastavenie alebo spustenie“, ako je znázornené na obrázku 11.

D) Ešte raz operácia na nastavenie nasledujúceho počas „zastavenia alebo spustenia“ týždenného časovača.


E) Stlačte tlačidlo „späť“ v ľavom hornom rohu, aby ste skontrolovali, čo ste nastavili.

F) Dlhú dobu sa dotknite záznamu, môžete sa rozhodnúť pre zrušenie

Prevádzkový zvuk


Spotrebič vydá pípnutie pri každom nastavení prevádzky.

ZOBRAZENIE OVLÁDACIEHO PANELU

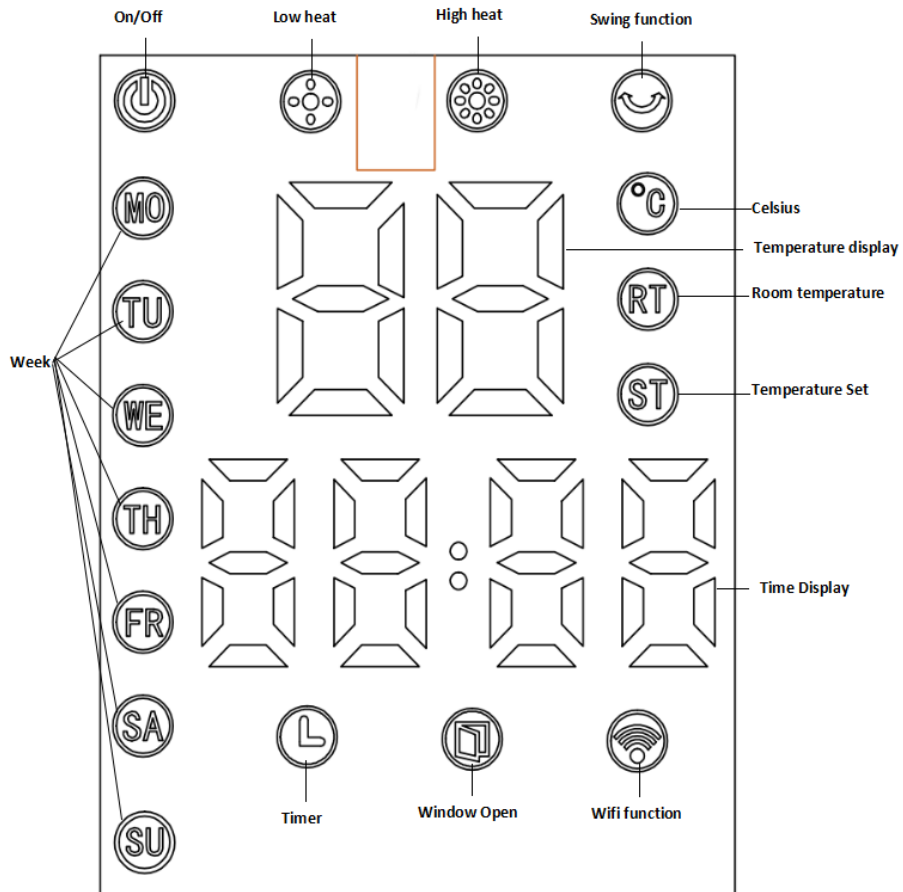

ZOBRAZENIE DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA:

1. Dial'kové ovládanie, použite lítiiovú batériu CR2025 3V.
2. Tlačidlo napájania dial'kového ovládača je takto označené

1.  "Hlavné tlačidlo napájania"
2. „24H“ Nastavenie časovača od 1 do 24 hodín
3. „MODE“ COLD, WARM, HOT 3 nastavenie pre výber
4. „Swing“ Výkyv žalúzie nahor a nadol
5. „LOCK“ Funkcia detskej zámky pre ohrievač
6. Funkcia otvorenia okna „AUTO“.
7. „Set“ Nastavte reálny čas
8. „+“ Pridať
9. „-“ Ubrať



PS: Po spustení stroja, keď funkcia ohrevu nie je zapnutá, sa priamo vypne. Produkt neprejde do procesu vypnutia, ktorý bude čakať 30 sekúnd, ale prejde priamo do pohotovostného stavu

OCHRANA PRED PREHRIATÍM

Tento ohrievač je chránený ochranou proti prehriatiu, ktorá automaticky vypne spotrebič v prípade prehriatia. Napríklad: kvôli úplnému alebo čiastočnému upchatiu vetracích otvorov. V takom prípade odpojte spotrebič, počkajte asi 30 sekúnd, kým vychladne, a odstráňte predmet, ktorý bráni vetracím otvorom. Potom ho znova zapnite, ako je popísané vyššie. Spotrebič by teraz mal fungovať normálne. Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc zákaznícky servis.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od napájania.

Na čistenie sa odporúča použiť mäkkú vlhkú handru a neutrálny čistiaci prostriedok. Nepoužívajte brúsnu handričku alebo zariadenia, ktoré by mohli ovplyvniť vzhľad spotrebiča. Skontrolujte, či sú výstup horúceho vzduchu a ventilačný otvor bez prachu a nečistôt.

Počas čistenia dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vykurovacích telies.

Ak chcete filter na zadnej strane otvoriť na čistenie, stlačte vrchnú časť plastovej sieťky na zadnej strane.

V prípade poruchy a/alebo zlej funkcie spotrebiča odpojte spotrebič od napájania a kontaktujte autorizovaného opravára.

POZNÁMKA: V dôsledku neustáleho zdokonaľovania sa dizajn a špecifikácie produktu v rámci produktu môžu mierne líšiť od jednotky zobrazenej na obale.

Životné prostredie

Význam prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach:



Elektrospotrebiče nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad, používajte ich oddelene zberné zariadenia. Informácie o dostupných systémoch zberu získate od miestnej samosprávy.

Ak sú elektrospotrebiče likvidované na skládkach alebo na skládkach, nebezpečné látky môžu prenikať do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čím môžu poškodiť vaše zdravie a pohodu.

IMPORTER do EU

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

IMPORTER pre Slovenskú republiku

BENDR s.r.o.

Gogoľova 1

95501 Topoľčany

info@bendr.sk