


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA




NASKENUJ, aby si získal viac


Štandardné príslušenstvo

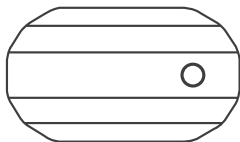

Monitor srdcovej frekvencie x 1
(nainštalovaná batéria CR2032)



Hrudný pás x 1

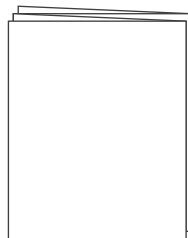

Používateľská príručka x 1

Úvod do produktu

H808S prenáša údaje o srdcovej frekvencii v reálnom čase cez Bluetooth alebo ANT+ do zariadenia prijímajúceho srdcovú frekvenciu, športových a zdravotných aplikácií, pomáhajúc vedecky riadiť intenzitu cvičenia. Táto používateľská príručka vám pomôže lepšie využívať produkt, prosím, uchovajte ju pre budúce použitie.

Poznámka: Tento produkt je určený výlučne na športové účely a nena-
hrádza žiadne lekárske zariadenie.

Funkcie a obsluha


Poznámka: Prosím, najprv si nasadte monitor srdcovej frekvencie pred pokusom o jeho spárovanie s telefónom. Ak nenosíte monitor, bude v režime spánku a nebude ho možné nájsť cez Bluetooth.

Nosenie monitora srdcovej frekvencie


- 1 Navlhčenie oblastí elektród pásu na hrudník.



- 2 Pripojenie monitora srdcovej frekvencie k pásu na hrudník, označeného 'L' smerom k ľavej strane.

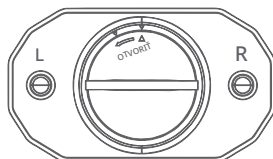

- 3 Upravte dĺžku pásu na hrudník tak, aby ho bolo možné pevne, ale pohodlne pripnúť k telu. Uistite sa, že vlhké oblasti elektród pevne priliehajú k pokožke a predná časť monitora je v centrálnej a zvislej polohe.

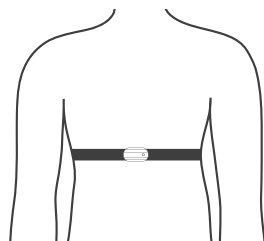


- 4 Keď počujete dva zvuky „píp“, LED dióda bliká na zeleno, čo znamená, že snímač srdcovej frekvencie bol správne nasadený a bol detekovaný signál srdcovej frekvencie.

Pripojenie k aplikácii

- 1 Zapnutie Bluetooth:
Nastavenia-Prepnite Bluetooth do polohy ZAPNUTÉ.

Nehľadajte zariadenie ani sa nepokúšajte párovať na tejto stránke, jednoducho zapnite Bluetooth a prejdite do aplikácie Fitness!

- 2 Spustíte aplikáciu a pripojíte sa k zariadeniu v aplikácii.
- 3 Keď sa toto zariadenie páruje s aplikáciou cez Bluetooth, modré svetlo začne blikať.
- 4 Keď je monitor srdcového tepu odstránený, budete počuť „pípnutie“, čo znamená, že produkt prestáva fungovať.

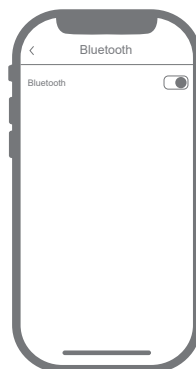

Pripojenie k hodinkám ANT+

- 1 Odkaz na prvú stranu 'Nosenie monitora srdcového tepu', aby ste správne nasadili monitor srdcového tepu.
- 2 Nájdite a pridajte H808S v zozname zariadení ANT+.
- 3 Postupujte podľa pokynov na hodinkách, aby ste začali tréning a zobrazili údaje o tepe v reálnom čase na displeji.

Údržba

H808S je technologicky vyspelé elektronické zariadenie.

Dodržiavanie pokynov na starostlivosť o produkt môže zabezpečiť stabilitu produktu a predĺžiť jeho životnosť.

1 Monitor srdcovej frekvencie

Po každom použití odpojte konektor od pásu a osušte konektor mäkkým uterákom. Nepoužívajte chemické prostriedky na čistenie.

2 Hrudný pás

Pás opláchnite pod tečúcou vodou a po každom použití ho zaveste, aby vyschol. Čistenie pásu v práčke alebo sušičke je prísne zakázané.

Nikdy nepoužívajte chemické prostriedky na čistenie.
(Chemické prostriedky môžu spôsobiť rýchle starnutie pásu a skrátiť jeho životnosť.)


Nenaťahujte pás ani prudko neohýbajte oblasti elektród.

Neuchovávajte monitor srdcovej frekvencie vo vlhkom a hermetickom prostredí, aby ste predišli oxidácii. Prosím, uchovávajte ho na chladnom a suchom mieste.

Výmena batérie

Ak zariadenie nemôže byť detekované, zvážte výmenu batérie.


- 1 Použite mincu, stlačte drážku, otočte smerom k OPEN a otvorte kryt batérie.

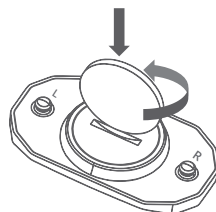

- 2 Vyberte batériu a zlikvidujte použité batérie v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.



- 3 Vložte novú batériu do priestoru pre batérie (plus+ hore) a otočte kryt batérie v opačnom smere ako OPEN pomocou mince, až kým nebude kryt batérie zatvorený.

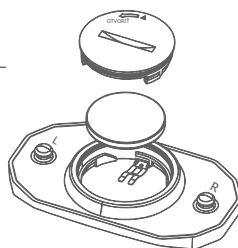

Aby sa predišlo nebezpečenstvu, batérie by mali byť uchovávané mimo dosahu detí.

Špecifikácie

Hmotnosť	15 g (iba senzor)
Bezdrôtový	Bluetooth & ANT+
Dosah	Bluetooth: 10 m ANT+: 6 m
Veľkosť	59 x 35 x 13,5 mm (iba senzor)
Životnosť batérie	300 hodín
Vodotesný	IP67
Rozsah tepovej frekvencie	30 - 240 bpm
Nastaviteľný pás	(L) 65 - 95 cm

Podporované smartfóny



iOS 7.0 alebo novší, model iPhone 4s alebo novší



Android 4.3 alebo novší s Bluetooth 4.0

Kompatibilné aplikácie

CoospoRide, Wahoo Fitness, Zwift, Openrider, Runkeeper, Endomondo, Nike+ Run Club, Sports Tracker, Polar Beat, Apple Health, Heartool alebo iné aplikácie s funkciou zobrazovania srdcovej frekvencie.

Poznámka: Pri používaní Nike+ Run Club, prosím, odkazujte na kroky zobrazovania údajov o srdcovej frekvencii v nastaveniach aplikácie na behanie.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Shenzen Coospo Tech Co., Ltd týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Sensor srdcovej frekvencie Coospo H808S-B je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: <https://files.innpro.pl/Coospo>

Adresa výrobcu: 6F. Budova A, Dingxing Science Park, Xinan Street, Baoan District, Shenzhen

Rádiová frekvencia: 2402 MHz - 2480 MHz

Maximálny výkon rádiovéj frekvencie: ≤ 20 dBm

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

CE Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.